


In einfachen Schritten zur fertigen Gabione

Benötigtes Werkzeug für den Zusammenbau:
lediglich ein 13er Maulschlüssel und
vorteilhaft eine 13er Ratsche mit Langnuss

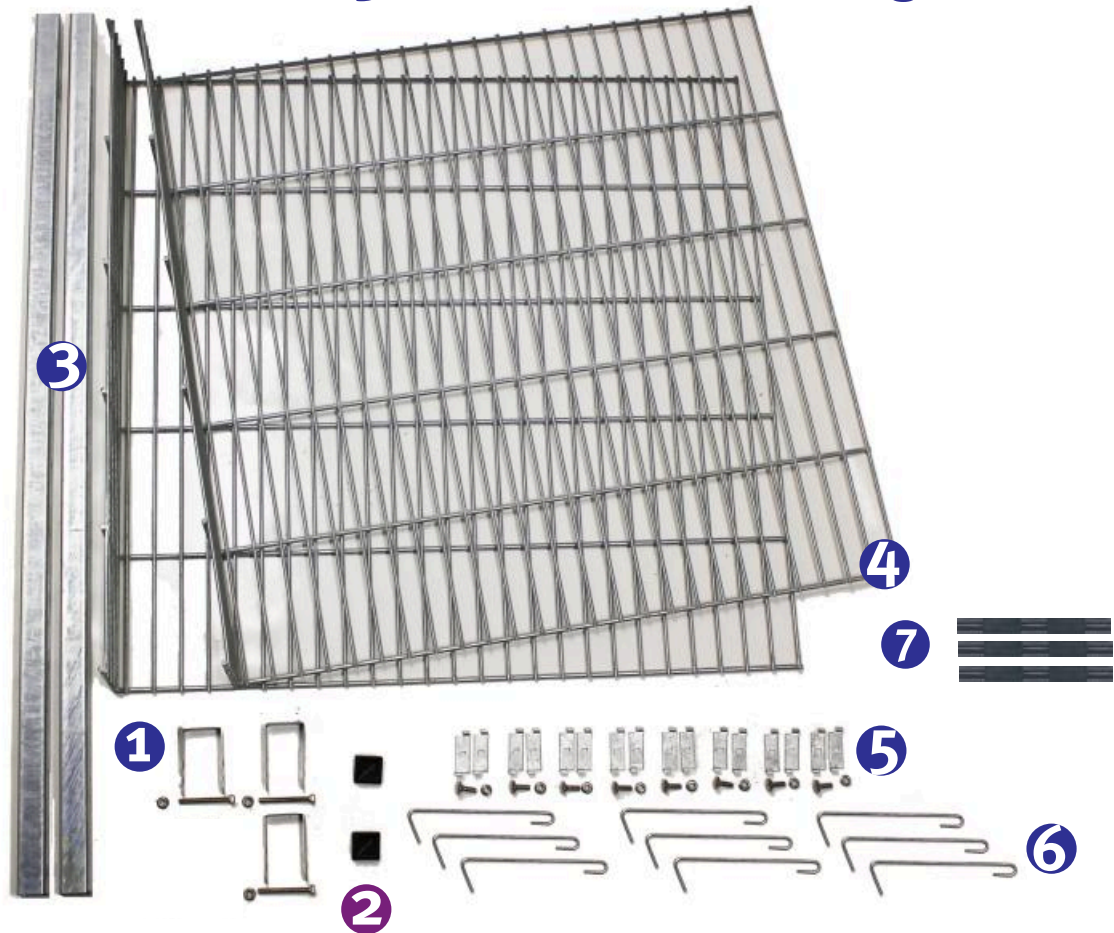

Der Lieferumfang


- | | |
|-----------------|-------------------|
| ① Spezial-Bügel | ④ Matten |
| ② Pfostenkappe | ⑤ Spezial Klemmen |
| ③ Pfosten | ⑥ Distanzhalter |
| | ⑦ Plastikböckchen |

für die Anfangs- und Endpfosten, damit sich der Pfosten beim Befestigen des Korbs nicht verdreht

1.Schritt



2.Schritt

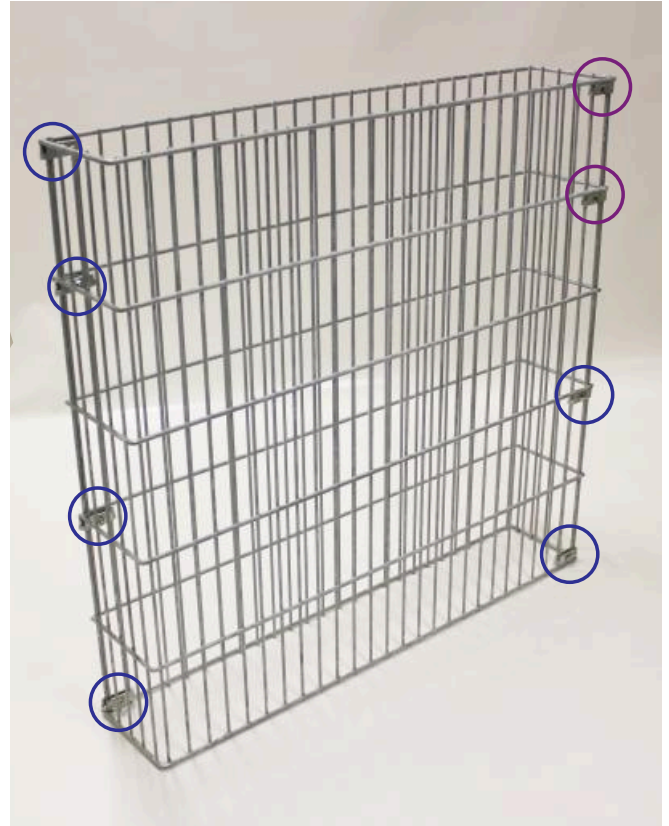

3.Schritt



4.Schritt



4.Schritt (Detail)



5. Schritt



Option 1:

Beim Aufbau kann man die Pfosten direkt am Korb befestigen, um diesen dann komplett einzubetonieren.

Option 2:

Man betoniert zunächst die Pfosten in den Boden und montiert dann den Korb. Wenn der Beton ausgehärtet ist, werden die Teile der Gabione an dem Pfosten fertig montiert. Die Maßangaben dafür finden Sie auf der Rückseite dieses Prospekts.

Verbindung mehrerer Körbe




Alle angegebenen Maße sind „Circa“ Werte, basierend auf unseren praktischen Erfahrungen. Das genaue Maß ist bauseits zu kontrollieren. Alle Angaben ohne Gewähr!



GABIONEN System

für eine 230 cm lange Gabione

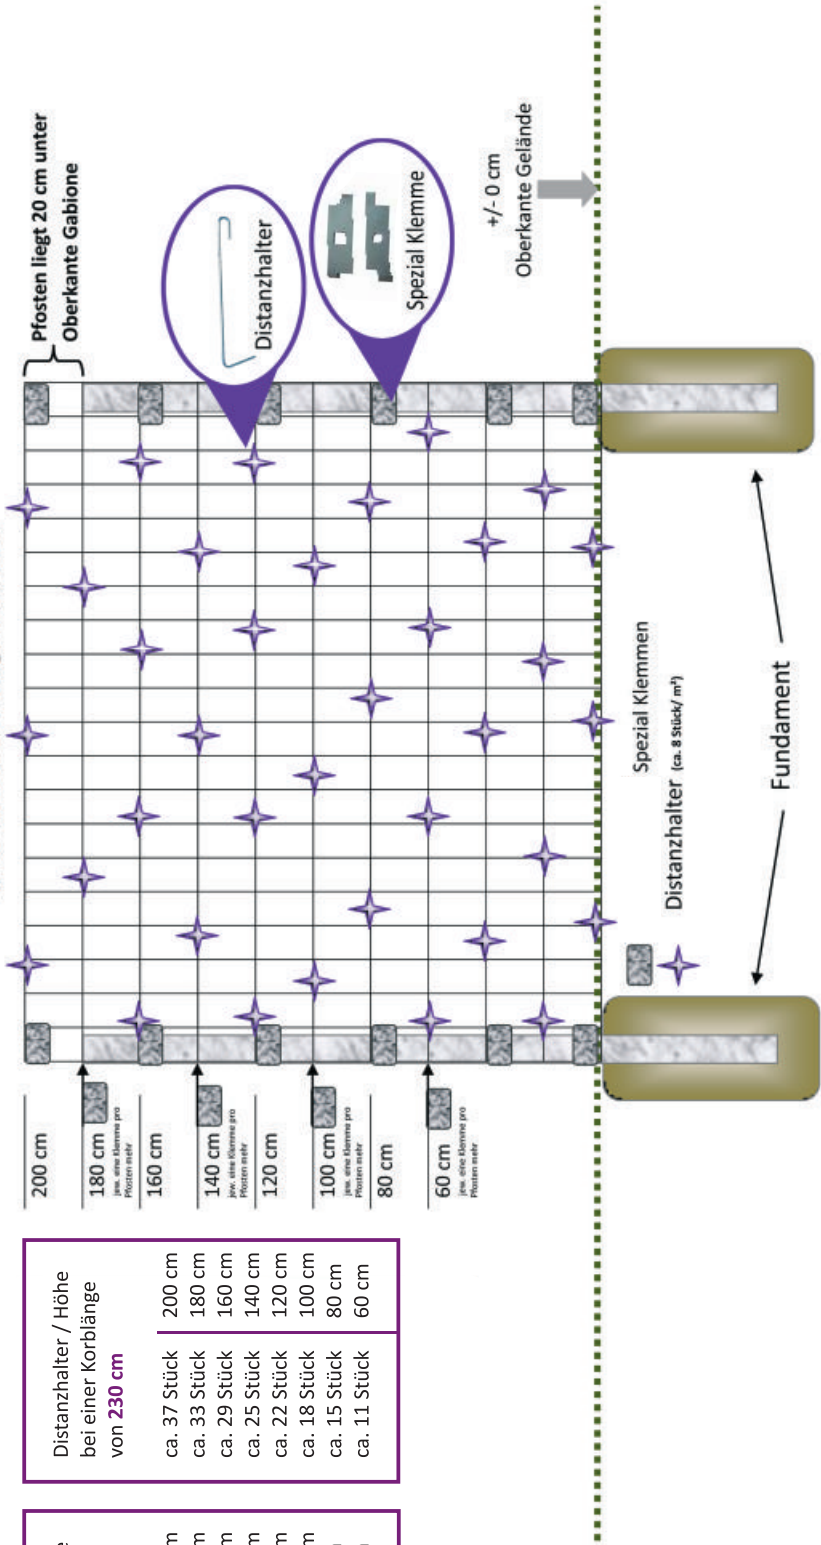

Distanzhalter / Höhe bei einer Korblänge von 230 cm	
ca. 37 Stück	200 cm
ca. 33 Stück	180 cm
ca. 29 Stück	160 cm
ca. 25 Stück	140 cm
ca. 22 Stück	120 cm
ca. 18 Stück	100 cm
ca. 15 Stück	80 cm
ca. 11 Stück	60 cm

Distanzhalter / Höhe bei einer Korblänge von 105 cm	
ca. 17 Stück	200 cm
ca. 15 Stück	180 cm
ca. 13 Stück	160 cm
ca. 12 Stück	140 cm
ca. 10 Stück	120 cm
ca. 8 Stück	100 cm
ca. 7 Stück	80 cm
ca. 5 Stück	60 cm

Gabionensystem Jura Excl.

lichte Weiten / Pflöste - Pflöste

Grundmodul 1. Gabione	Erweiterungsmodul gross	Erweiterungsmodul klein
222 cm	229 cm	101 cm
230 cm	230 cm	105 cm

Gabionensystem Jura Top

Grundmodul 1. Gabione	Erweiterungsmodul gross	Erweiterungsmodul klein
223 cm	228 cm	99 cm
230 cm	230 cm	105 cm

Ansicht aus
der Vogelperspektive